
## Konfiguration des Mail-Clients (Thunderbird/Linux) für das Praktikum RNP


1. *Thunderbird* starten. Falls schon ein oder mehrere Mail-Accounts existieren, wählt man "Account settings...." aus dem "Edit"-Menü. Im daraufhin erscheinenden Fenster klickt man auf "Add Account...".



Falls noch kein Account existierte, erscheint nachfolgendes Fenster gleich beim Start von Thunderbird. Hier "Email account" wählen und "Next" klicken.

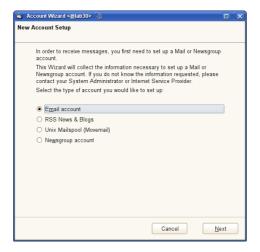

2. *Your name*: Benutzername Ihres POP3-Sammeldienstes (beliebig, hier "collector") *Email Address*: In der Form *<user>@<host>.<domain>* eingetragen. In diesem Beispiel läuft der Sammeldienst auf "lab31" (Domain ist cpt.haw-hamburg.de).

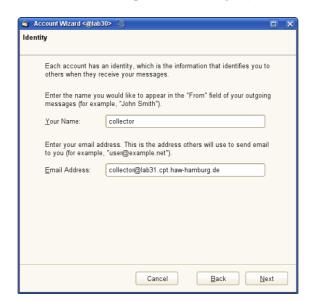

<sup>&</sup>quot;Next" klicken.


## 3. "POP" wählen.

Incoming Server ist der Rechner, auf dem Ihr POP3-Sammeldienst läuft. (Hier beispielhaft lab31.)

Als *Outgoing Server* (SMTP) kann entweder der im Praktikum laufende Testserver ("lab30.cpt.haw-hamburg.de") oder jeder andere Mailserver eingesetzt werden.

**N.B.:** Für den Testserver muss die Domain (hier: *cpt.haw-hamburg.de*) angegeben werden!


Die Option "Use Global Inbox" ist nicht zu empfehlen.

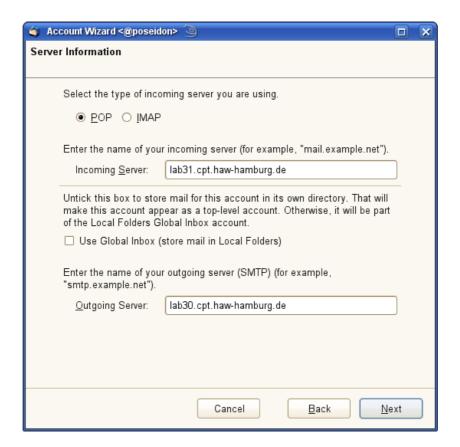

"Next" klicken.

**Anmerkung**: Wenn Sie in Thunderbird bereits einen Mail Account haben, können Sie hier keinen *Outgoing Server* angeben. (Anstelle des Textfeldes steht dann ein entsprechender Hinweis.) Sie können aber nachträglich einen definieren und zuweisen. (siehe <u>Punkt 9</u>)

4. Benutzernamen auf den Servern: *Incoming User Name* ist der Name des Benutzers in Ihrem POP3-Sammeldienst. *Outgoing User Name* ist der Name des Benutzers auf *lab30* (vgl. oben) bzw. auf dem Mailserver.

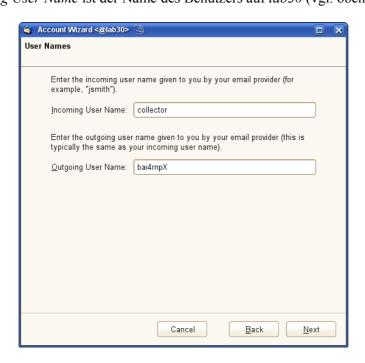


"Next" klicken.

5. Der vorgeschlagene Account Name kann übernommen werden.



<sup>&</sup>quot;Next" klicken.

6. Überprüfung der eingegebenen Daten. Download messages now sollte abgewählt werden.

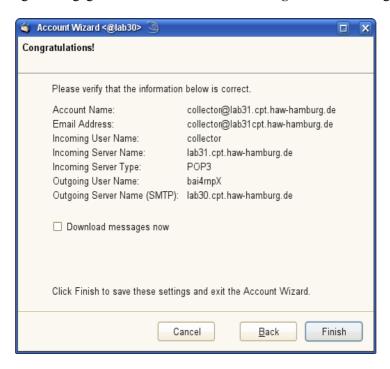

<sup>&</sup>quot;Finish" klicken.

## 7. Port des *Incoming Servers* (= Ihr POP3-Sammeldienst) einstellen:

Standardmässig wird Port 110 verwendet. Ein Listen auf Ports unter 1024 ist unter Linux jedoch nur *root* erlaubt. Daher muss Ihr Sammeldienst einen anderen Port (z.B. 11000) benutzen.

Damit auch Thunderbird diesen Port benutzt, "Account Settings" aus dem "Edit"-Menü wählen und auf die "Server Settings" des Accounts klicken. Der Port kann oben links eingestellt werden.

## 8. Outgoing Server (SMTP) nachträglich einrichten

Falls Sie bei der obigen Konfiguration keine *Outgoing Server* einrichten konnten (weil Sie in Thunderbird bereits mindestens einen Account hatten), können Sie dies nachträglich tun:

"Account Settings" aus den Menü "Edit" wählen,



und auf "Outgoing Server (SMTP)" klicken. Rechts auf "Add" klicken und im neuen Fenster die Daten des Servers (*lab30*, vgl. oben) eingeben:



Da Sie nun mehrere Outgoing Server haben, müssen Sie noch explizit sicherstellen, dass der neue Account (dazu ggf. auf den Account klicken, hier: *collector@lab31.cpt.haw-hamburg.de*) diesen neuen Server auch benutzt:

